


Tillbehör för RL-60R, RL-60LR och RL-61

WAC-40




*Koppla WAC-40 till din avfuktare
när våtluften inte går att leda ut*

- ✎ Luftkyld kondensor
- ✎ Styrning och elförsörjning från avfuktaren
- ✎ Inga värmeförluster, värmen stannar kvar i utrymmet i form av uppvärmd kylluft och torkad processluft
- ✎ Enkelt uttagbart värmarpaket för underhåll
- ✎ Snabb installation
- ✎ Tillval:
 - Kanalslutning med spjäll mellan avfuktare och WAC

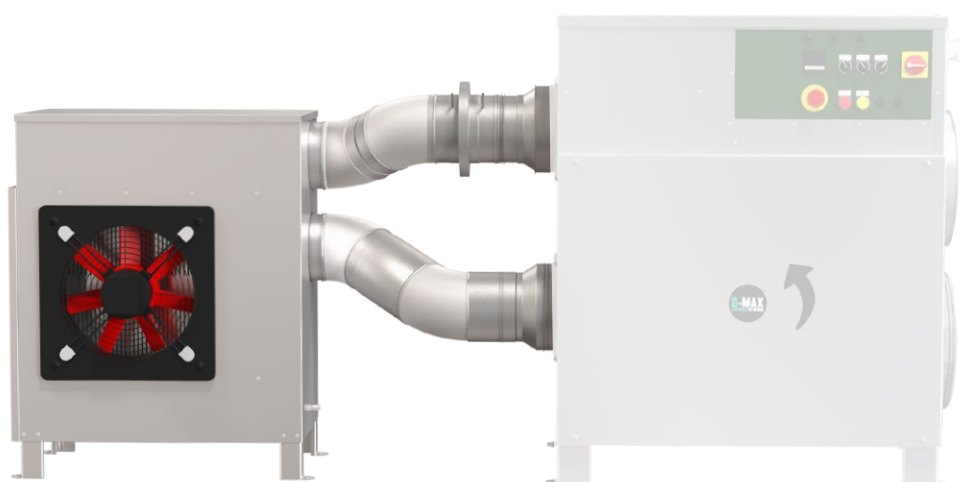


KORREKTIONSDIAGRAM


RL-60R WAC-40

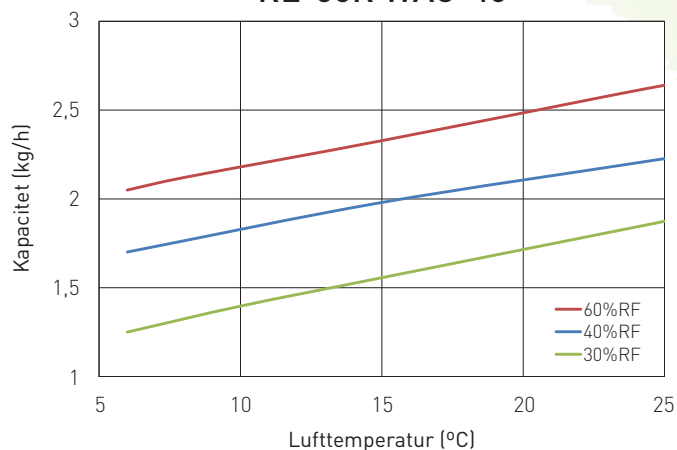


RL-60LR WAC-40

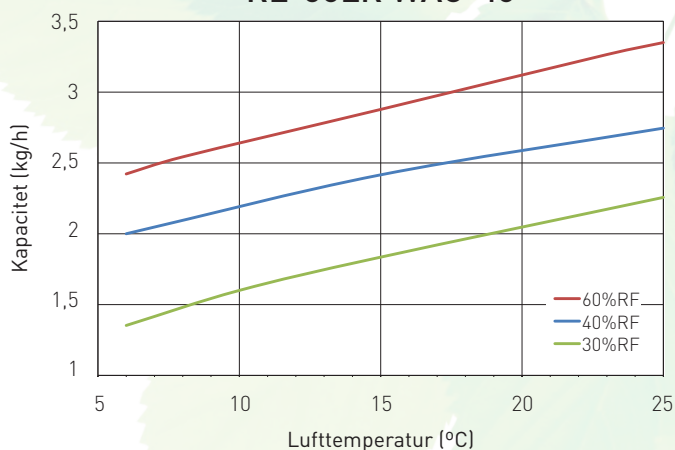


RL-61R WAC-40

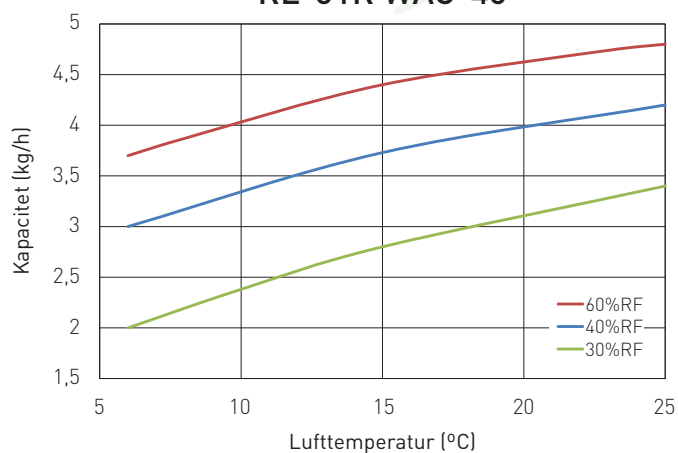

DIMENSIONER

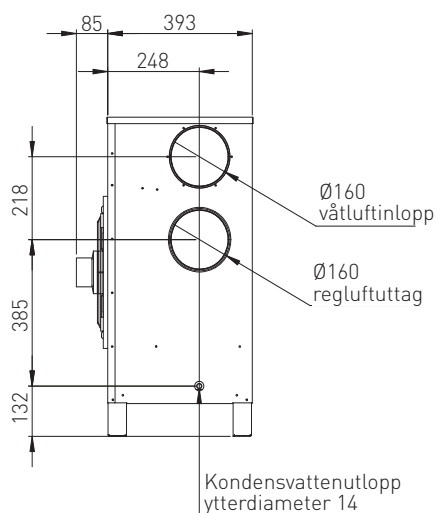

Rekommenderat tillval: Spjäll på våtluft ut från avfuktaren för att skapa undertryck i WAC

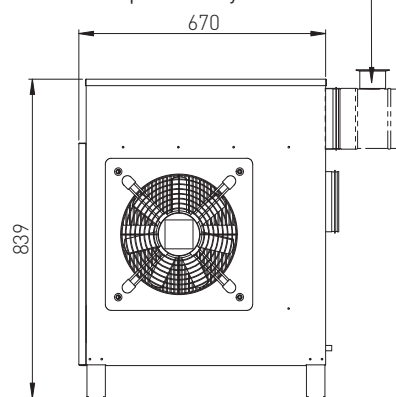

(mm)

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com